TOTO

スティックリモコン施工説明書

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

同 梱 部 品

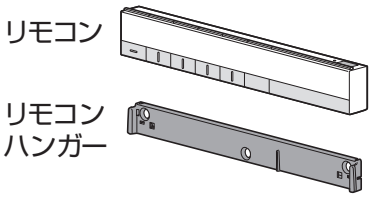

施工説明書（本書）

取扱説明書

※リモコンの「流すボタン」ラベル／盗難防止用部品が同梱されています。
使用しない場合は、保管してください。

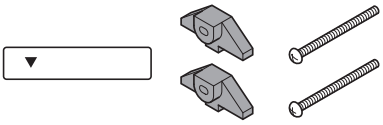
取付説明書付

取 付 方 法

❶ 既設のリモコンおよびリモコンハンガーを取りはずす

・リモコンをハンガーからはずし、ハンガーのねじをゆるめて取りはずしてください。

※アンカープラグを取り付けている場合は、はずしてください。

ご注意

既設のリモコンハンガーでは、
新しいリモコンを取り付けることができません。
必ず新しいリモコンハンガーに取り替えてください。

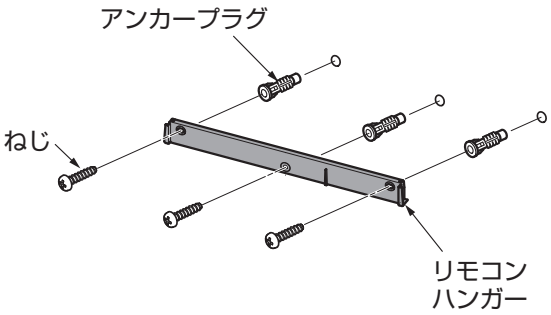

❷ スティックリモコンの電池カバーを開け、リモコンに電池を入れる

※⊕⊖を間違えないでください。

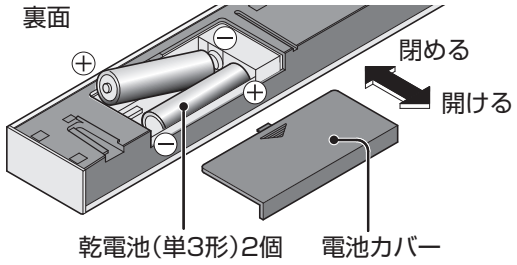

❸ ウォシュレットが作動することを確認する

・今までのねじ穴（取付位置）にリモコンを取り付けることができます。

・リモコンの受信性能が悪い場合は、リモコンの取付位置を変更してください。

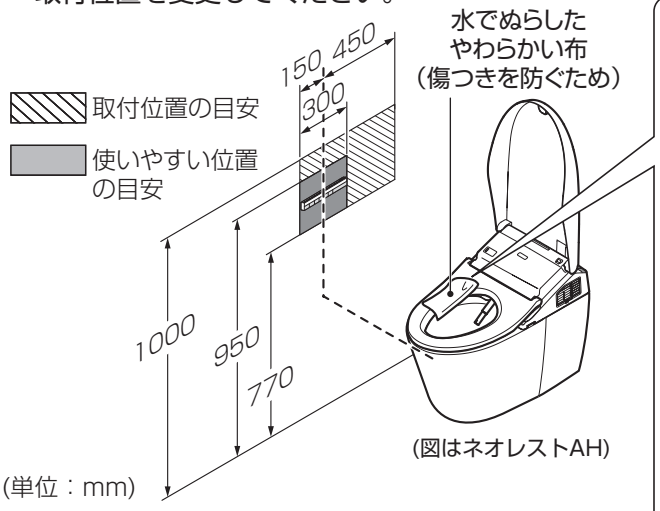

※図と反対側に取り付ける場合は、『洗浄位置方向の変更』が必要です。
（**洗浄位置方向の変更** 参照）

①止水栓を閉める

②着座センサーを白紙でおおう
または着座スイッチを入れる

④ノズルが伸出することを確認

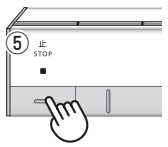

⑥作動しない場合
➡リモコンの位置を変えるか、反対側の壁で確認

※下記の場合、リモコンの受信性能が変わり、ウォシュレット本体が作動しないことがあります。

- 室内の広さ、壁、材質などの条件が合わないとき
- 黒っぽい天井や壁のとき
- インバーター方式の照明下のとき

⑦止水栓を開ける

このQRコードは
メーカー管理用です。

2015.1.30 D08807R

❹ リモコンハンガーをねじで壁に取り付ける

・石膏ボードやタイルの壁の場合は、
同梱のアンカープラグを使って取り付けてください。

盗難防止用部品が同梱されています。

リモコンを固定する場合に使用してください。

取付方法は同梱の取付説明書をご覧ください。

ご注意

既設の盗難防止用部品では、
新しいリモコンを固定することができません。
新しい盗難防止用部品に取り替えてください。

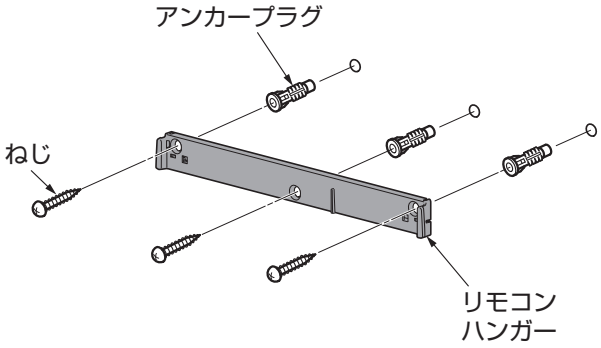

❺ リモコンをハンガーにセットする

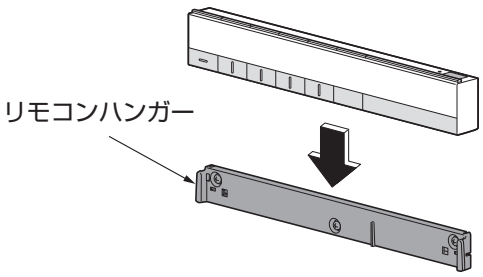

洗浄位置方向の変更

（ウォシュレットに向かって右側の壁に取り付ける場合のみ）

❶ リモコンをハンガーから取りはずす

❷

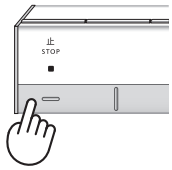

約10秒押す

・リモコン裏面の表示画面が
【施工者モード】に切り替わります。

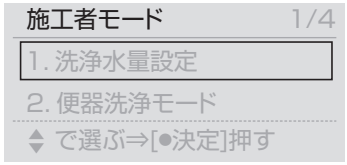

※機種によって設定項目と番号が
異なる場合があります。

❸ リモコン裏面の ▲ ▼ で「位置SW方向切替」を選ぶ

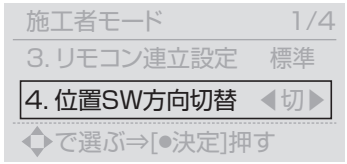

※「位置SW方向切替」以外の設定
項目は操作しないでください。

❹ リモコン裏面の ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ

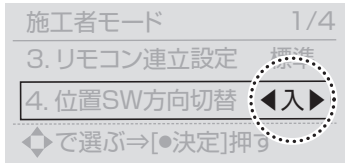

→ ● 押す

位置SW方向
を切替えました

❺ 洗浄位置方向が変わっていることを確認する

❻ リモコンをハンガーに取り付ける